



KIT ADMISSION DYNAMIQUE DYNAMIC INTAKE KIT

HONDA CIVIC 1.6L 16V 110HP 2001>
HONDA CIVIC 1.4L 16V 90HP 2001>

S.A.S
Chrono'Sport
122 rue du faubourg Saint Jean
ZA de l'AVELON - 60000 BEAUVAIS -
FRANCE

03.44.02.64.64

03.44.02.87.10

Référence :DW 027

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète, la boîte anti-bruit et la canalisation de vapeur d'huile (schéma A,C)

Désaccoupler la sonde de température de la boîte à air.(schéma A)

Emboîter la canalisation du kit sur le boîtier papillon.(schéma B)


Emboîter la canalisation A sur le retour de vapeur d'huile et le raccord fourni sur la canalisation du kit.(schéma B)

Emboîter et fixer le filtre TWISTER sur la canalisation du kit à l'aide du collier fourni.(schéma B)

Fixer le TWISTER à l'aide de la patte et de la vis fournies sous le support de la gaine d'accélérateur.(schéma D)

Emboîter la sonde de température sur la canalisation du kit.(schéma B,)




Pour dynamiser le flux, effectuer le montage du TWISTER avec sa gaine, tel que représenter.(schéma B)

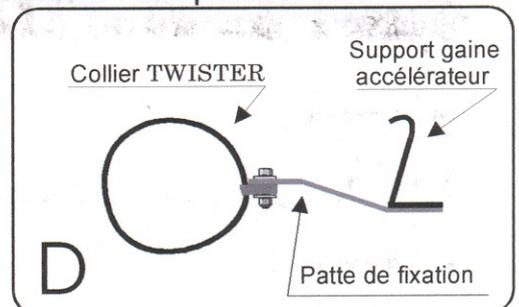

ATTENTION:

Afin d'obtenir le meilleur rendement de votre TWISTER il faut impérativement que le filtre soit **dynamisé** à l'aide de la gaine.

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

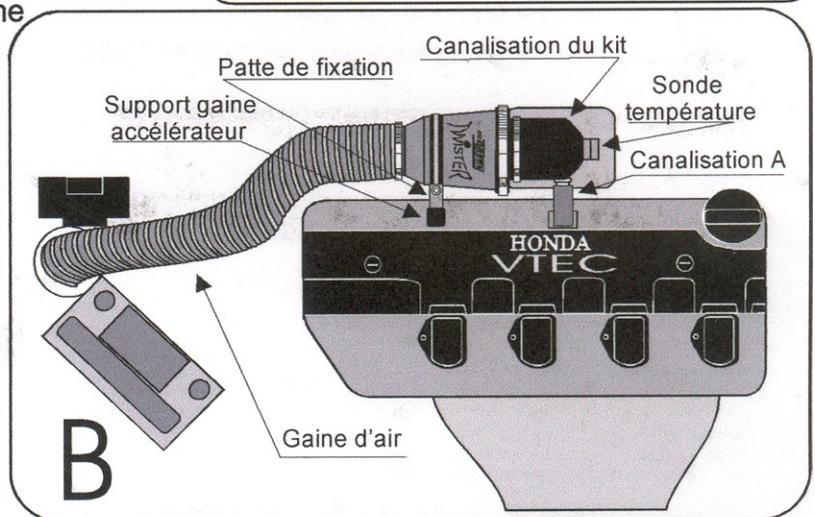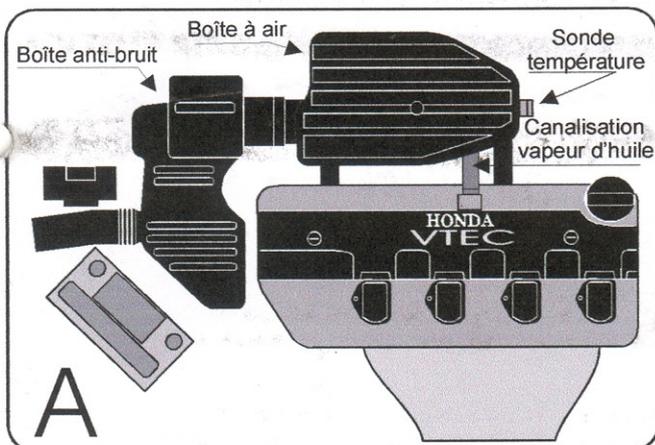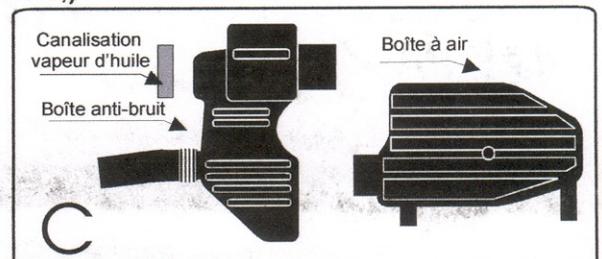

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms)exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64



Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.

Procédure de nettoyage des filtres

UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS PAR GREEN

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès



How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.

Procedure for cleaning the GREEN filters

USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	Tw70	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	DUR 0107	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	TU19/0120	1
MANCHON SLEEVE	M2D60	1
RACCORD CONNECTOR	JDD19	1
PATTE BRACKET	FIX20	1
VIS SCREW	VTH8.20	1
RONDELLE WASHER	RP 08	2
ECROU NUT	ECN08	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	G80TW/1000	1
COLLIER CLAMP	CL 11420	1
COLLIER CLAMP	130/150	1
COLLIER CLAMP	70/90	2
COLLIER CLAMP	50/70	1
COLLIER CLAMP	16/25	2
COLLIER PLASTIQUE PLASTIC CLAMP	CP 360	6



Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.

Proceso de limpieza de los filtros

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS POR GREEN

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.
- CUIDADO: mantener el soplete a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar la agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exceso.

