



## KIT ADMISSION DYNAMIQUE DYNAMIC INTAKE KIT

HONDA CIVIC TYPE R 2.0L i 16V VTEC 200HP 01>

**S.A.S**  
**Chrono'Sport**  
Route de noailles  
60730 Cauvigny  
FRANCE  
03.44.03.54.00  
03.44.03.54.01

**Référence :Dw103**

## NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la durit de vapeur d'huile d'origine.(schéma A)

Emboîter le filtre à air TWISTER sur la canalisation A.(schéma B)

Positionner le filtre TWISTER équipé de son collier et de sa patte de fixation sur le support de la boîte à air.(schéma B)

Fixer le filtre TWISTER à l'aide des vis fournies.

Emboîter la gaine d'air sur le filtre TWISTER à l'aide de la canalisation du kit et la faire parvenir en lieu et place de l'écope d'origine.(schéma B)

Positionner la durit de vapeur d'huile du kit sur le couvre culasse puis sur le raccord de la canalisation du kit.(schéma B)



Positionner le filtre à air TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

### ATTENTION:

Afin d'obtenir le meilleur rendement de votre TWISTER il faut impérativement que le filtre soit dynamisé à l'aide de la gaine.

### DYNAMISATION?(Principe de fonctionnement)

La dynamisation consiste à augmenter le volume d'air dans les chambres de combustion par une pression d'air frais supplémentaire dans le collecteur d'admission. Pour cela il vous faut obligatoirement placer la canalisation d'air sur l'avant du véhicule afin d'accélérer l'aspiration d'air.

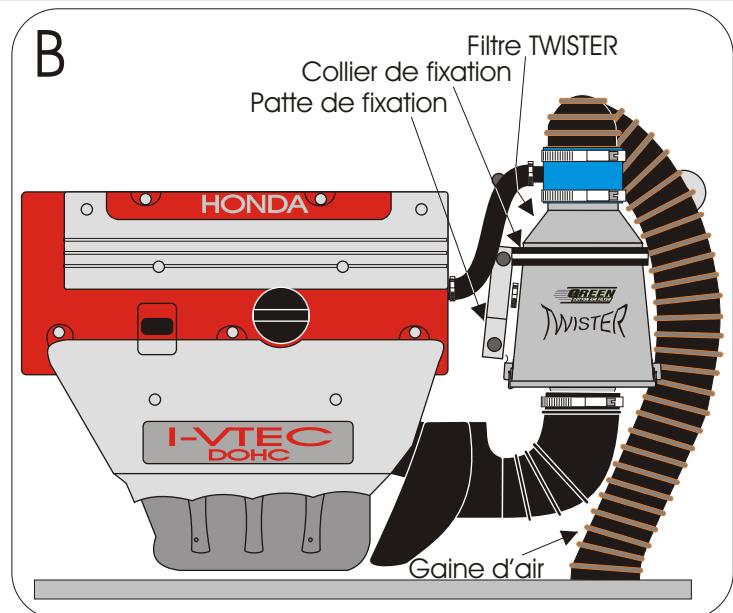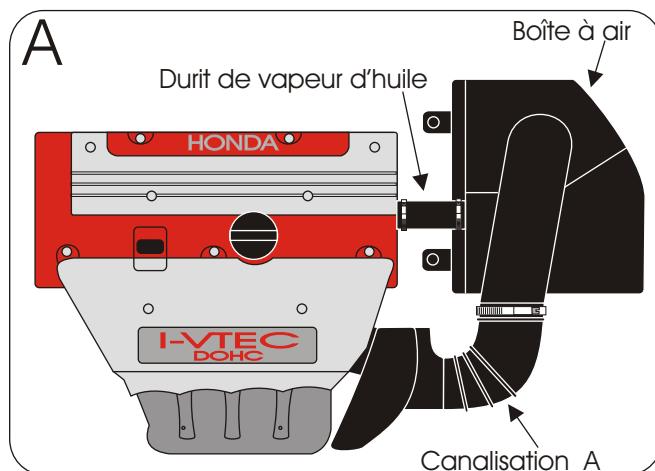

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00



## Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms. ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.

### Procédure de nettoyage des filtres

#### UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRECONISES PAR GREEN

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Impregnner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un séche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès



## How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.

### Procedure for cleaning the GREEN filters

#### USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively



## NOMENCLATURE

### COMPOSITION KIT CREE EN INTERNE

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	K2125	1
COLLIER	CL14020	1
COLLIER	70/90	2
COLLIER	120/140	1
COLLIER	80/100	1
COLLIER	15/25	2
COLLIER	CP360	4
CANALISATION	MS8282	1
CANALISATION	TU 19/350	1
PATTE	FIX 20	1
VIS	VTH 8,20	1
VIS	VTH 6,16	1
ECROU	ECN 08	1
RONDELLE	RP 08	2
RONDELLE	RL 6,20	1
RACCORD	MA05V	1
CARTER	ETWAXL	1
BASE	EMBXL85	1
GRENOUILLERE	TWG01	3
JOINT	JLXL	1
GAINA	G80TW/1000	1
CLIPS	876220090	1
EMBALLAGE	E4	1



## Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.

### Proceso de limpieza de los filtros

#### UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el maximo de impurezas.
- CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por le interior y luego por le exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operacion.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar le agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exceso.