



## KIT ADMISSION DYNAMIQUE DYNAMIC INTAKE KIT

AUDI A4 2.5L V6  
TDI 150HP

S.A.S  
**Chrono'Sport**

Route de noailles  
60730 cauvigny  
FRANCE

03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

Référence :DW 114

# NOTICE DE MONTAGE

- Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que l'écope d'air frais. (schéma A)  
Désaccoupler le débitmètre d'air et le tuyau de dépression de la boîte à air. (schéma A)  
Emboîter la canalisation du kit en lieu et place du débitmètre d'air. (schéma B)  
Emboîter le tuyau de dépression sur le raccord prévu de la canalisation du kit. (schéma B)  
Emboîter et fixer le TWISTER dans la canalisation du kit à l'aide des colliers fournis. (schéma B)  
Déposer la vis d'origine de la traverse avant afin de pouvoir fixer la patte de fixation. (schéma A)  
Emboîter la patte de fixation entre la traverse et l'aile avant gauche. (schéma C)  
Reposer la vis d'origine de la traverse avant afin de pouvoir fixer la patte de fixation. (schéma C)  
Positionner le TWISTER équipé du collier sur la patte de fixation. (schéma B)  
Fixer le TWISTER à l'aide des vis fournies.  
Positionner le TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.




### ATTENTION:

Afin d'obtenir le meilleur rendement de votre TWISTER, il faut impérativement que le filtre soit **dynamisé** à l'aide de la gaine.

### Dynamisation?(principe de fonctionnement)

La dynamisation consiste à augmenter le volume d'air dans les chambres de combustion par une pression d'air frais supplémentaire dans le collecteur d'admission.

Pour cela il vous faut obligatoirement placer la canalisation d'air sur l'avant du véhicule afin d'accélérer l'aspiration d'air.

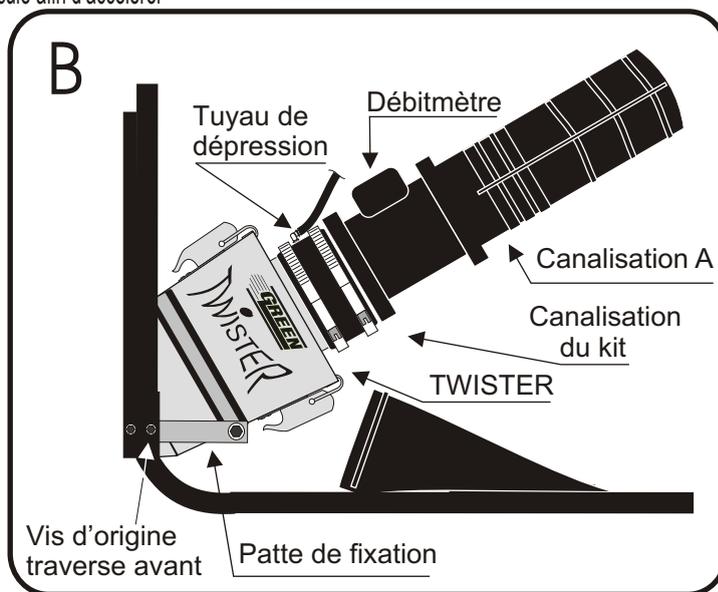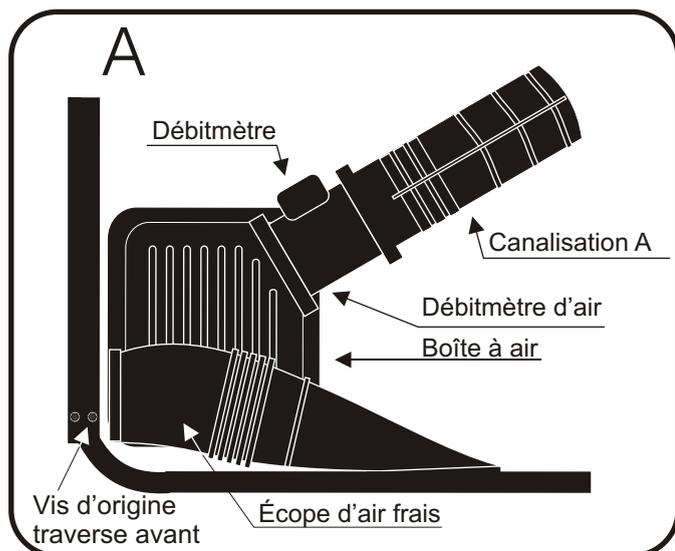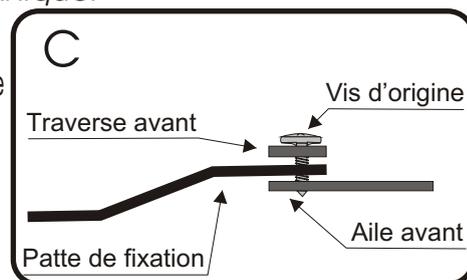

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64



## Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms, ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.



### Procédure de nettoyage des filtres

**UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRECONISES PAR GREEN**

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.  
ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès



## How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.



### Procedure for cleaning the GREEN filters

**USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN**

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities  
CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

# NOMENCLATURE


Article	Référence	Q
<b>FILTRE FILTER</b>	K2125	1
CARTER	ETWAXL	1
BASE PLATE	EMBXL85	1
Grenouillères fasteners	TWG01	3
JOINT SEAL	JLXL	1
<b>VIS SCREW</b>	VTH8.25	1
<b>ECROU NUT</b>	ECN08	1
<b>RONDELLE WASHER</b>	RP 08	2
<b>PATTE BRACKET</b>	FIX 10	1
<b>COLLIER CLAMP</b>	CL 14020	1
<b>COLLIER CLAMP</b>	80/100	2
<b>COLLIER CLAMP</b>	120/140	1
<b>CANALISATION FLEXIBLE PIPE</b>	M6D85C	1
<b>RACCORD CONNECTOR</b>	CD 6	1



## Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.

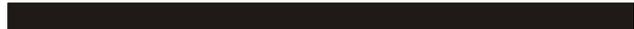

### Proceso de limpieza de los filtros

**UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECONIZADOS POR GREEN**

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.  
CUIDADO: mantener el sopleador a una distancia de unos 15 cm.
- Imregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar el agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exceso.

