

KIT ADMISSION DYNAMIQUE DYNAMIC INTAKE KIT

SMART fortwo coupé 700cc 75HP 03>

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE

03.44.03.54.00

03.44.03.54.01

Référence : DW 174

NOTICE DE MONTAGE

ATTENTION: Pour le montage de ce kit il est conseillé de retirer les clés du contact afin d'éviter tout court circuit.



Boîte à air

Déposer le capot moteur.
Déposer le couvercle de la boîte à air.



Faisceaux

Débrancher les faisceaux du calculateur.
Déposer la boîte à air.
Pour cela tirer dessus vers le haut la basculer en arrière et l'incliner sur la droite pour faciliter son extraction



Écope d'air frais

Déposer le passage de roue arrière gauche.
Déposer l'écope d'air frais.



Désaccoupler le calculateur de la boîte à air



Positionner le manchon Ø 50 dans la canalisation d'origine.
Emboîter la canalisation du kit équipé de son manchon Ø 60 sur la canalisation d'origine.



Emboîter le filtre à air TWISTER sur la canalisation du kit.
Emboîter la gaine d'air frais sur le filtre TWISTER puis la positionner sous la caisse du véhicule au dessus de la plaque de protection.
Fixer la gaine à l'aide des colliers en plastique fournis.



Positionner le support du calculateur équipé de ce dernier sur le véhicule.
Positionner le calculateur en parallèle à l'écope du filtre TWISTER.
Vérifier que le calculateur ne touche pas le radiateur



Perçage 6.5 mm

Repérer le positionnement des perçages à l'aide d'un pointeau.
Effectuer un perçage de Ø 6.5 mm sur la carrosserie.
Fixer le support du calculateur à l'aide des vis fournies.
Rebrancher le calculateur.



Fixer les faisceaux à l'aide des colliers plastique au support du calculateur.
Reposer le capot moteur.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.


En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

KIT ADMISSION DYNAMIQUE
DYNAMIC INTAKE KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	TW70	1
FILTER		
COLLIER	60/80	2
CLAMP		
COLLIER	80/100	2
CLAMP		
COLLIER	PLASTIQUE	5
CLAMP		
CANALISATION	Ø 60/90°	1
FLEXIBLE PIPE		
MANCHON	Ø 50/20	1
SLEEVE		
MANCHON	Ø 60/20	1
SLEEVE		
VIS	M6X15 BTR	2
SCREW		
VIS	M5X15 BTR	3
SCREW		
ECROU	M6	2
NUT		
RONDELLE	Ø 6	2
WASHER		
CHAPE	CHAPE	1
ADAPTOR	ADAPTOR	
GAINE	GAINE	1
SHEATH	SHEATH	1

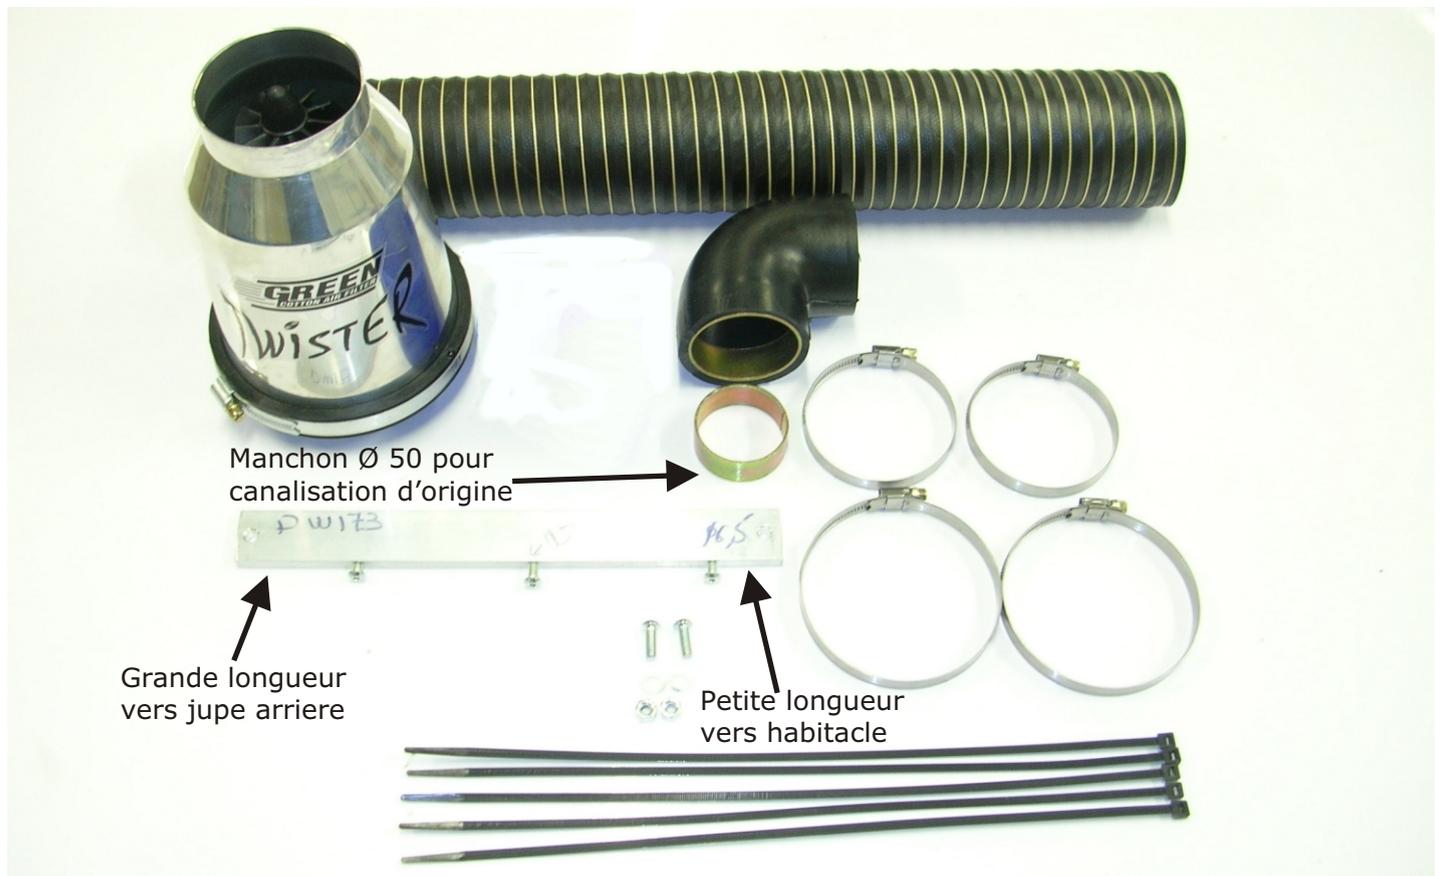

Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------