GREEN
COTTON AIR FILTER

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

S.A.S
Chrono'Sport
Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE
03.44.03.54.00
03.44.03.54.01

AUDI A4 RS 4 380HP 00>01

Référence :SD 063

NOTICE DE MONTAGE

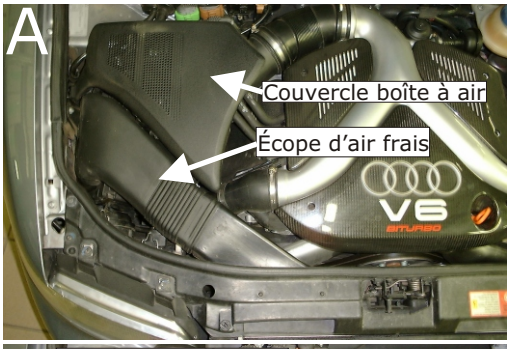

Déposer et supprimer le couvercle de la boîte à air ainsi que l'écope d'air frais.(schéma A)

Déposer les modules de la boîte à air et les mettre de côté.(schéma B)

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine.(schéma B)

Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air.(schéma B)

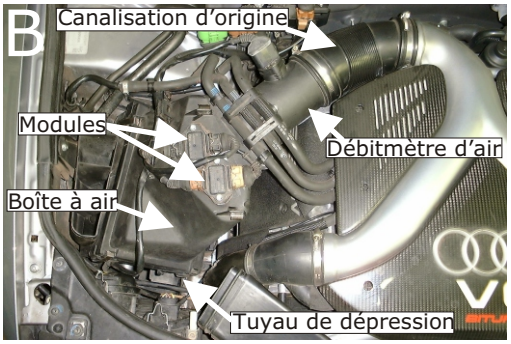

Désaccoupler le tuyau de dépression qui commande le volet de la boîte à air.

Positionner l'obturateur fourni dans le kit sur le tuyau de dépression.

Positionner les modules sur la chape fournie dans le kit.(schéma C)

Fixer les modules à l'aide des vis d'origines.

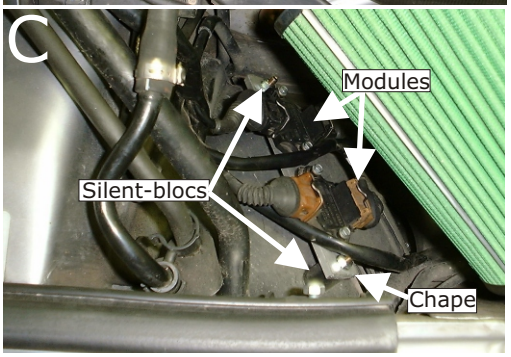

Positionner la chape équipé des silent-blocs sur le passage de roue.(schéma C)

Repérer l'enplacement des silent-blocs puis effectuer un perçage de Ø 6.5 sur chaque emplacement du passage de roue.(schéma C)

Fixer la chape à l'aide des vis fournies.

Emboîter la canalisation du kit sur la tubulure d'origine.(schéma D)

Positionner le tube aluminium sur la canalisation du kit.(schéma D)

Emboîter le débitmètre d'air sur le tube aluminium à l'aide de la canalisation du kit.(schéma D)

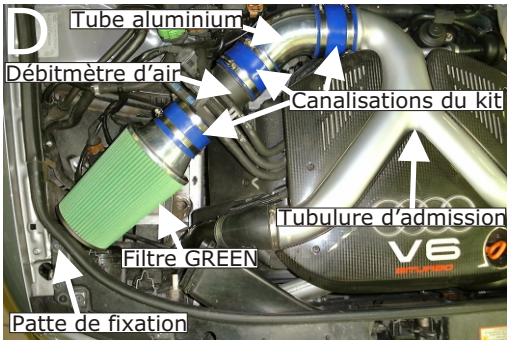

Emboîter le filtre à air GREEN à l'aide de la canalisation du kit sur le débitmètre d'air.(schéma D)

Fixer le filtre à air GREEN a l'aide de la patte de fixation sur la traverse supérieure.(schéma D)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.
Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.
Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.
En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

GREEN COTTON AIR FILTER – High performance air filter	FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT	N° 03.02.13

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	P371F	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	80/100	6
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 90	3
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
ECROU NUT	M8	1
ECROU NUT	M6	4
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	4
RONDELLE WASHER	Ø 8	2
RONDELLE WASHER	Ø 6	2
CHAPE ADAPTOR	CHAPE ADAPTOR	1
SILENTBLOC	SILENTBLOC	2
OBTURATEUR COVER	OBTURATEUR COVER	1