


## KIT SPEED'R DIAMOND DIAMOND SPEED'R KIT

VOLKSWAGEN TOUAREG 2.5L TDI 174HP 03>

# Référence :SD 084

## NOTICE DE MONTAGE

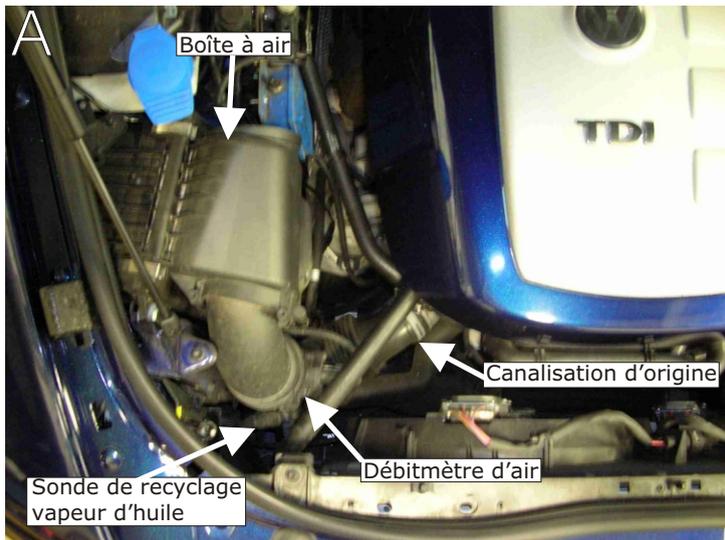


Déposer et supprimer la boîte à air d'origine.(schéma A)

Déconnecter la sonde de recyclage vapeur d'huile et fixer le connecteur sur le montant de la traverse avant droite à l'aide des colliers en plastique fournis.(schéma C)

Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air ainsi que de la canalisation d'origine.(schéma A)

Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la canalisation d'origine. (Schéma A et B)

Déposer et supprimer la canalisation d'origine.(schéma A)

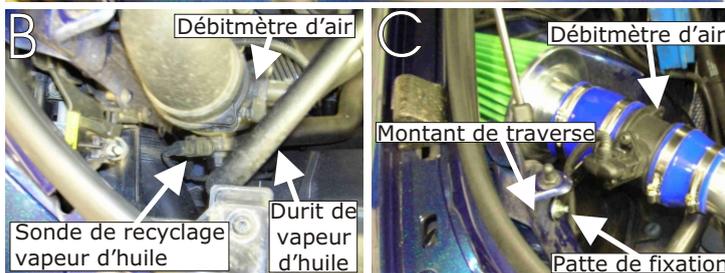


Positionner la canalisation A du kit sur le turbo.(schéma D)

Emboîter le tube aluminium sur la canalisation A du kit.(schéma D)

Positionner la canalisation B du kit sur le tube aluminium.(schéma D)

Positionner la durit de vapeur d'huile sur le raccord de la canalisation B du kit.(schéma D)

Emboîter le débitmètre d'air sur la canalisation B du kit.(schéma C et D)

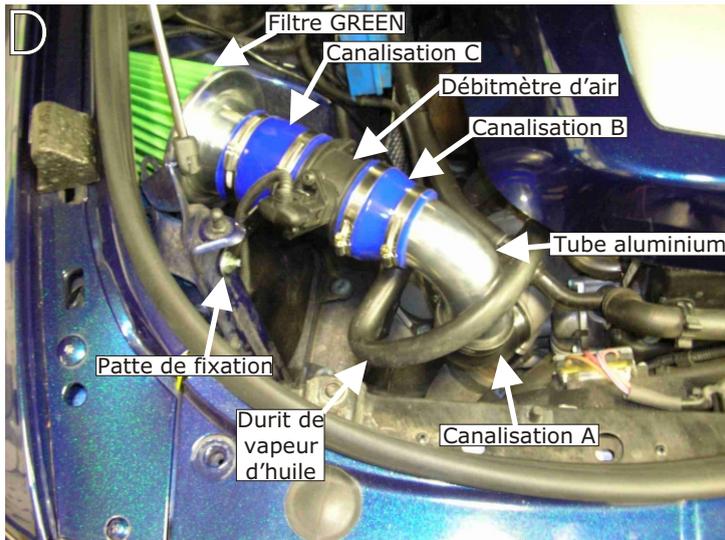

Positionner le filtre à air GREEN sur le débitmètre d'air à l'aide de la canalisation C du kit. (Schéma C et D)

Fixer le filtre à air GREEN à l'aide de la patte de fixation fournie sur le montant de traverse.(schéma C)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

**KIT SPEED'R DIAMOND**  
*DIAMOND SPEED'R KIT*

**FICHE TECHNIQUE PRODUIT**

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	D80150	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	16/25	1
COLLIER CLAMP	60/80	2
COLLIER CLAMP	70/90	2
COLLIER CLAMP	80/100	2
COLLIER CLAMP	PLASTIQUE	2
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 65/90°	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 80	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
ECROU NUT	M6	1
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	2
RACCORD CONNECTOR	RACCORD CONNECTOR	1



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------