


KIT SPEED'R DIAMOND

DIAMOND SPEED'R KIT


LOTUS ELISE S2 111R 1.8L i 16V 192HP 04>
LOTUS EXIGE 1.8L i 16V 192HP 04>
LOTUS EXIGE S 1.8L i 16V 221HP 06>

Référence :SD 103


NOTICE DE MONTAGE

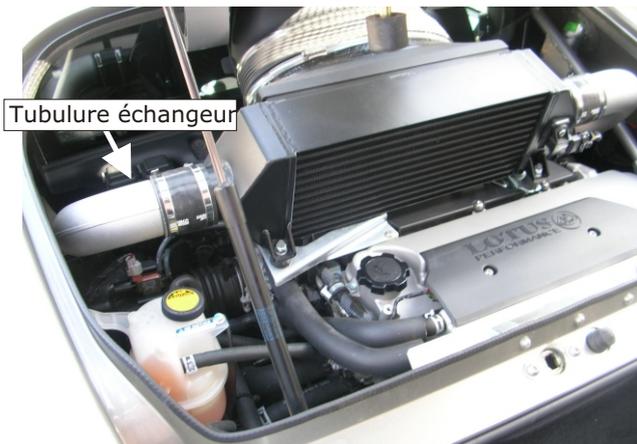


Le montage sur la LOTUS EXIGE S est identique aux deux autres modèles sauf pour le démontage de la boîte à air et l'installation du kit il faut déposer la tubulure de l'échangeur d'air voir la photo.

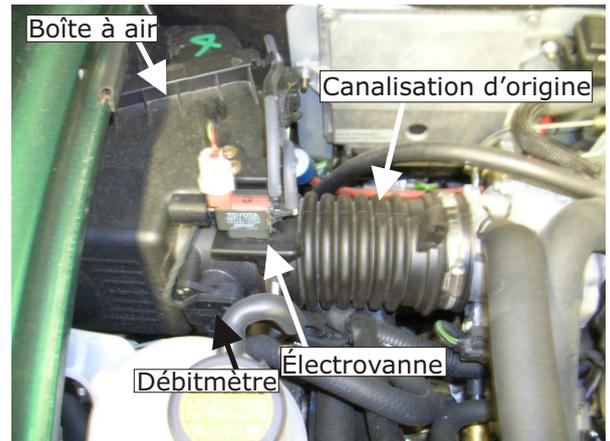

Déposer et supprimer la boîte à air complète. Désaccoupler l'électrovanne de la boîte à air. Déposer et supprimer la canalisation d'origine. Désaccoupler le débitmètre de la boîte à air.

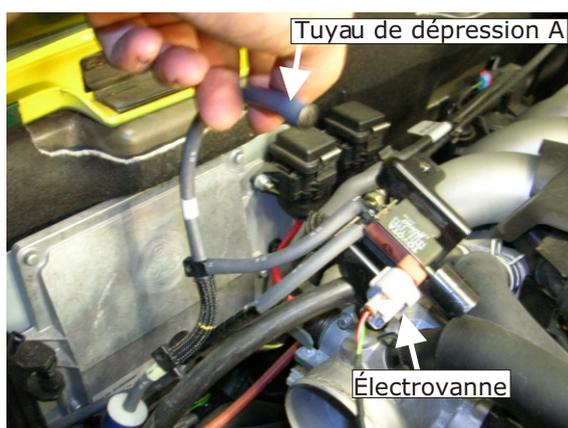

Positionner l'obturateur du kit sur le tuyau de dépression A.

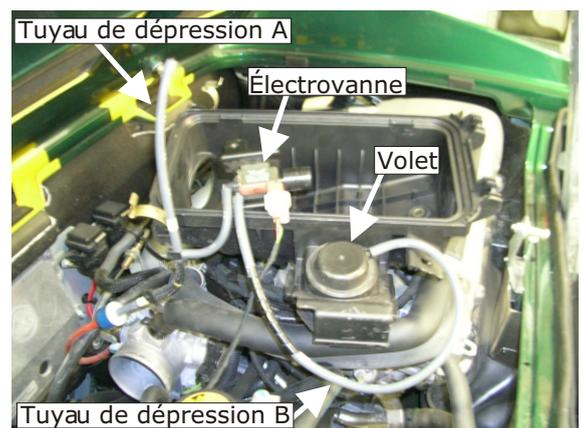

Positionner l'obturateur du kit sur le tuyau de dépression B.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 km) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.


En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT


LOTUS ELISE S2 111R 1.8L i 16V 192HP 04>
LOTUS EXIGE 1.8L i 16V 192HP 04>
LOTUS EXIGE S 1.8L i 16V 221HP 06>

Référence :SD 103

NOTICE DE MONTAGE

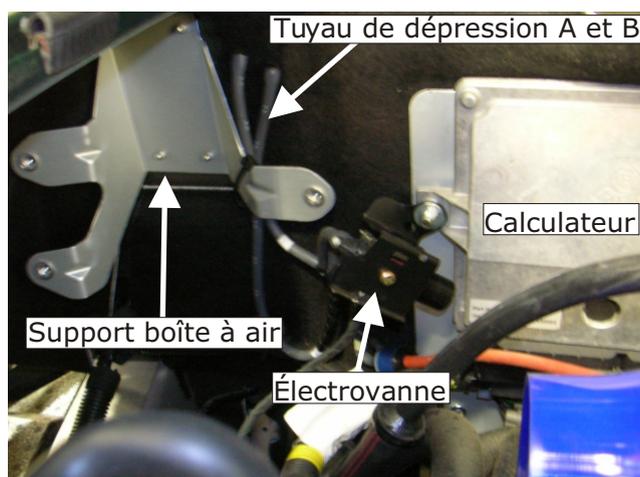

Fixer l'électrovanne sur le support du calculateur.
Fixer les tuyaux de dépression sur le support de la boîte à air d'origine.

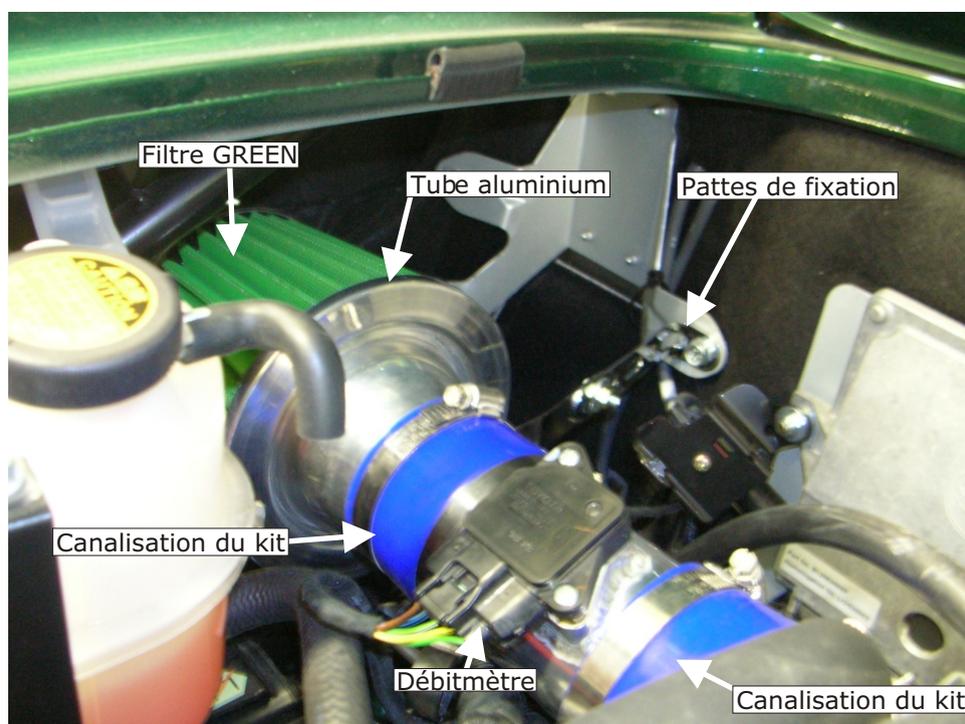

Positionner la canalisation du kit sur le boîtier papillon des gaz.
Positionner le débitmètre d'air sur le tube aluminium.
Emboîter la tube aluminium sur la canalisation du kit
Positionner le filtre à air GREEN sur le tube aluminium à l'aide de la canalisation du kit
Fixer le filtre à air GREEN à l'aide des pattes de fixation sur le support de la boîte à air d'origine
Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

ATTENTION

Après l'installation du kit ne pas oublier de remonter la tubulure de l'échangeur d'air pour les propriétaires de LOTUS EXIGE S.

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	D70150	1
FILTER		
TUBE ALUMINIUM	TUBE ALUMINIUM	1
ALUMINIUM PIPE	ALUMINIUM PIPE	
COLLIER	70/90	1
CLAMP		
COLLIER	60/80	3
CLAMP		
COLLIER	PLASTIQUE	1
CLAMP		
CANALISATION	Ø 70	2
FLEXIBLE PIPE		
PATTE	PATTE	1
BRACKET	BRACKET	1
PATTE	PATTE	1
BRACKET	BRACKET	1
VIS	M6X16	1
SCREW		
VIS	M8X20	1
SCREW		
ECROU	M6	2
NUT		
RONDELLE	Ø 6	4
WASHER		
RONDELLE	Ø 6X20	1
WASHER		
OBTURATEUR	OBTURATEUR	2
COVER	COVER	



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------