
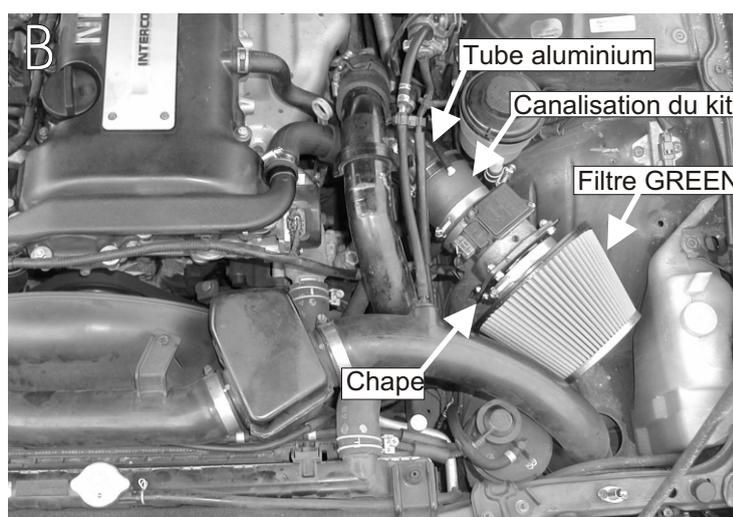


## NOTICE DE MONTAGE

- Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que l'écope d'air frais.(schéma A)
- Déposer et supprimer la canalisation d'origine.(schéma A)
- Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la canalisation d'origine.(schéma A)
- Désaccoupler la durit de dépression de la canalisation d'origine.
- Positionner le tube aluminium sur le turbo à l'aide de la canalisation du kit.(schéma B)
- Positionner le débitmètre d'air sur le tube aluminium à l'aide de la canalisation du kit.(schéma B)
- Positionner la chape du kit sur le débitmètre d'air.(schéma B)
- Fixer la chape à l'aide des vis fournies.
- Positionner la durit de vapeur d'huile sur le repiquage du tube aluminium.
- Positionner la durit de dépression sur le repiquage du tube aluminium.
- Emboîter le filtre à air GREEN sur la chape du kit.(schéma B)
- Fixer le kit à l'aide de la patte de fixation fournie.(schéma C)
- Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

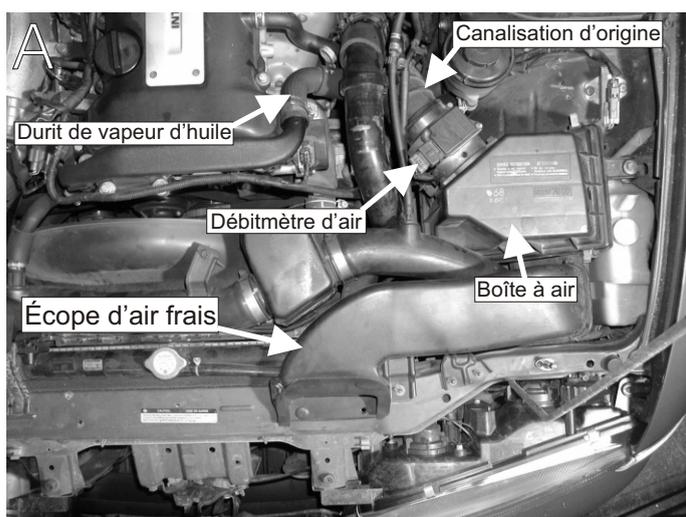

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

**KIT SPEED'R UNIVERSEL**  
*UNIVERSEL SPEED'R KIT*

**FICHE TECHNIQUE PRODUIT**

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	K4,85	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	70/90	3
COLLIER CLAMP	60/80	2
COLLIER CLAMP	25/40	2
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	2
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
VIS SCREW	M6X16	5
ECROU NUT	M6	5
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	10
CHAPE ADAPTOR	CHAPE ADAPTOR	1



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------