



KIT SPEED'R UNIVERSEL *UNIVERSEL SPEED'R KIT*

PEUGEOT 406 1.8L i 16V 112HP 95>00

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 Cauvigny
FRANCE

 03.44.03.54.00

 03.44.03.54.01

Référence :SU 099

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine.(schéma A)

Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la boîte à air.(schéma A)



Positionner la canalisation du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)

Emboîter le tube aluminium sur la canalisation du kit.(schéma B)

Positionner la durit de recyclage des vapeurs d'huile sur le raccord de la canalisation du kit.(schéma B)

Emboîter le filtre à air GREEN sur le tube aluminium.(schéma B)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

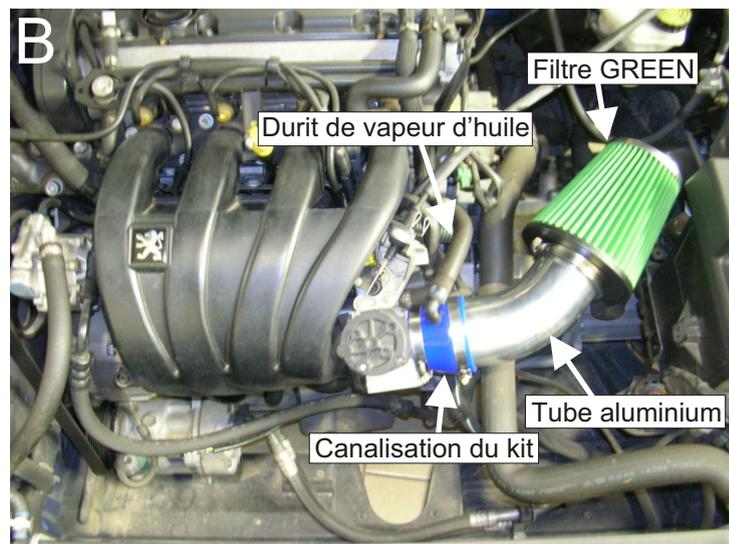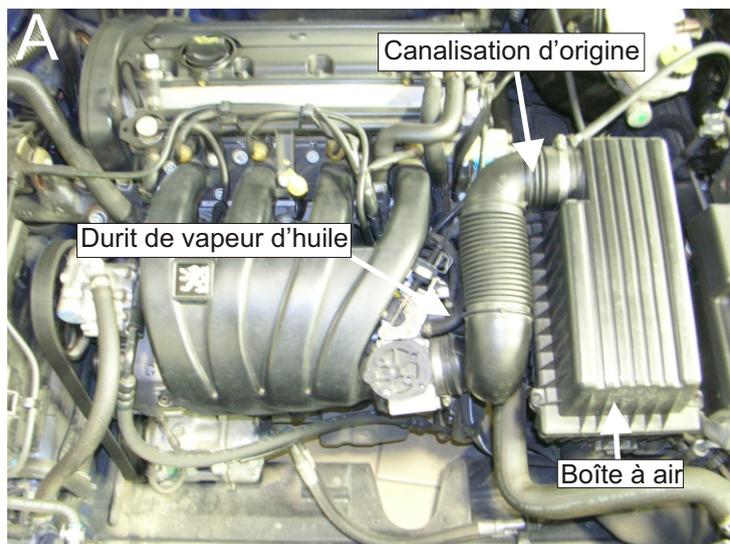

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 km) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

KIT SPEED'R UNIVERSEL
UNIVERSEL SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	K6,75	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	70/90	2
COLLIER CLAMP	60/80	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	1
RACCORD CONNECTOR	RACCORD CONNECTOR	1



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------