


KIT SPEED'R UNIVERSEL UNIVERSEL SPEED'R KIT


LOTUS ELISE S2 111R 1.8L i 16V 192HP 04>
LOTUS EXIGE 1.8L i 16V 192HP 04>
LOTUS EXIGE S 1.8L i 16V 221HP 06>

Référence :SU 103


NOTICE DE MONTAGE

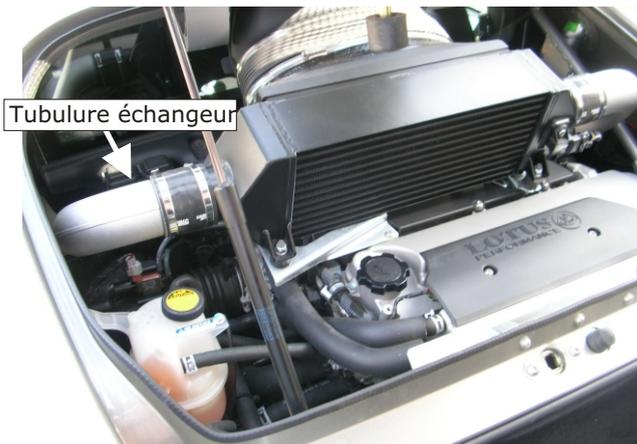


Le montage sur la LOTUS EXIGE S est identique aux deux autres modèles sauf pour le démontage de la boîte à air et l'installation du kit il faut déposer la tubulure de l'échangeur d'air voir la photo.

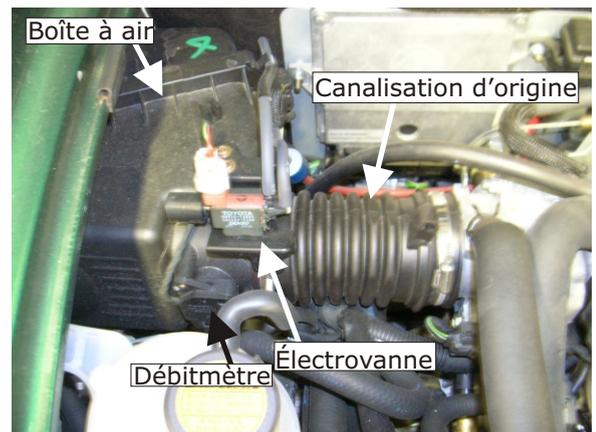

Déposer et supprimer la boîte à air complète. Désaccoupler l'électrovanne de la boîte à air. Déposer et supprimer la canalisation d'origine. Désaccoupler le débitmètre de la boîte à air.

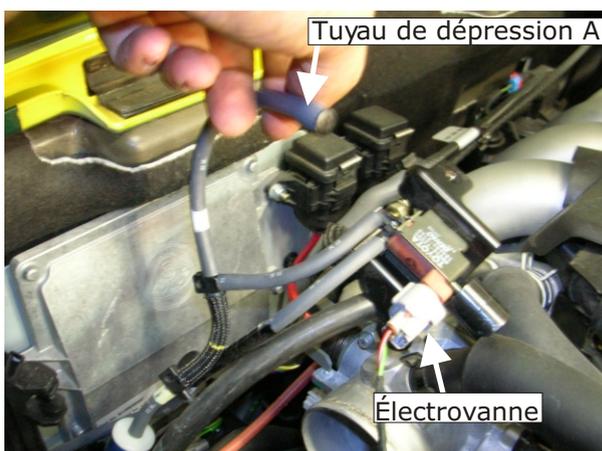

Positionner l'obturateur du kit sur le tuyau de dépression A.

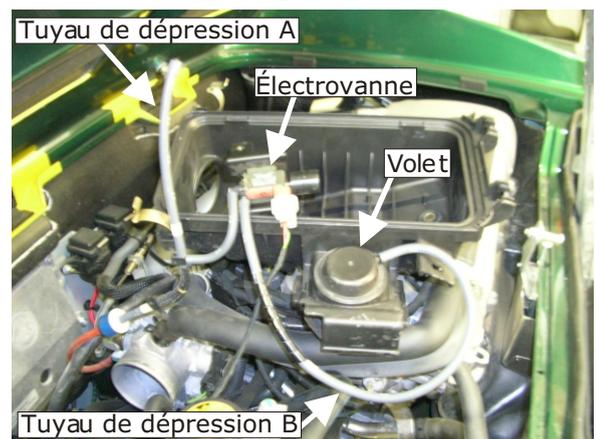

Positionner l'obturateur du kit sur le tuyau de dépression B.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 km) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.


En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

KIT SPEED'R UNIVERSEL UNIVERSEL SPEED'R KIT


LOTUS ELISE S2 111R 1.8L i 16V 192HP 04>
LOTUS EXIGE 1.8L i 16V 192HP 04>
LOTUS EXIGE S 1.8L i 16V 221HP 06>

Référence :SU 103

NOTICE DE MONTAGE

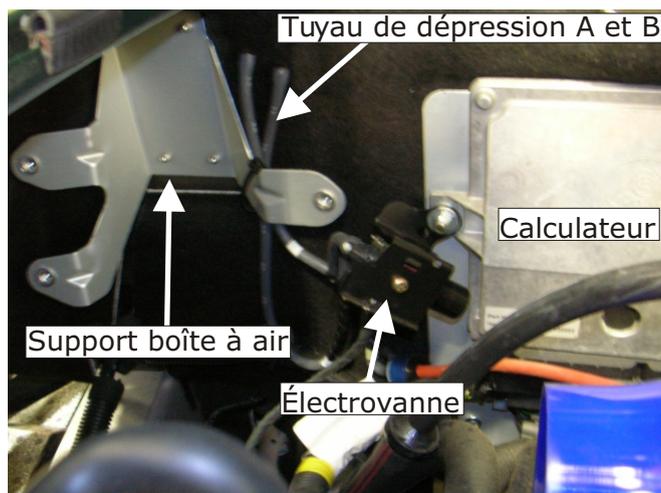

Fixer l'électrovanne sur le support du calculateur.
Fixer les tuyaux de dépression sur le support de la boîte à air d'origine.

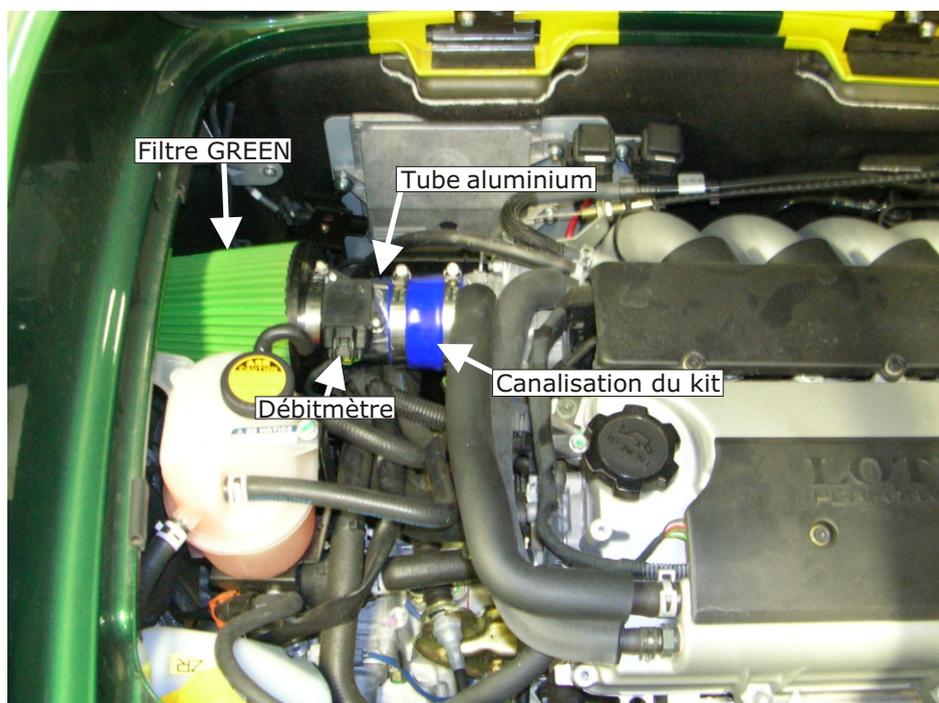

Positionner la canalisation du kit sur le boîtier papillon des gaz.
Positionner le débitmètre d'air sur le tube aluminium.
Emboîter la tube aluminium sur la canalisation du kit
Positionner le filtre à air GREEN sur le tube aluminium
Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

ATTENTION

Après l'installation du kit ne pas oublier de remonter la tubulure de l'échangeur d'air pour les propriétaires de LOTUS EXIGE S

KIT SPEED'R UNIVERSEL
UNIVERSEL SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	K14,70	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	70/90	1
COLLIER CLAMP	60/80	2
COLLIER CLAMP	PLASTIQUE	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 70	1
ECROU NUT	M6	1
RONDELLE WASHER	Ø 6	2
OBTURATEUR COVER	OBTURATEUR COVER	2



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------