GREEN
COTTON AIR FILTER

KIT SPEED'R UNIVERSEL
UNIVERSEL SPEED'R KIT

S.A.S
Chrono'Sport
Route de noailles
60730 Cauvigny
FRANCE
03.44.03.54.00
03.44.03.54.01

HYUNDAI COUPE FX 2.0L i 16V 139HP 99>02

Référence :SU 108

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine.(schéma A)
Désaccoupler la sonde de température de la boîte à air.(schéma B)
Déposer et supprimer la durit de vapeur d'huile ainsi que la durit de vanne d'air.(schéma A)
Positionner la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)
Emboîter le tube aluminium sur la canalisation A.(schéma B)
Positionner la durit de vanne d'air du kit en lieu et place de celle d'origine puis l'emboîter sur le tube aluminium.(schéma B)
Positionner la durit de vapeur d'huile du kit en lieu et place de celle d'origine puis l'emboîter sur le tube aluminium.(schéma B)
Positionner la canalisation B du kit sur le tube aluminium.(schéma B)
Emboîter le manchon du kit sur la canalisation B.(schéma B)
Positionner le filtre à air GREEN sur le manchon du kit.(schéma B)
Emboîter la sonde de température sur la canalisation B.(schéma B)
Fixer le filtre à air GREEN à l'aide des pattes de fixation sur le support d'amortisseur gauche.(schéma B et C)
Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

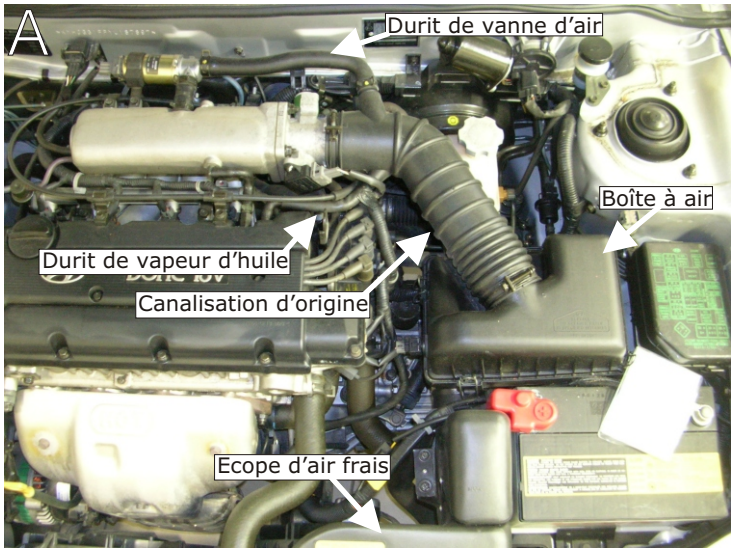

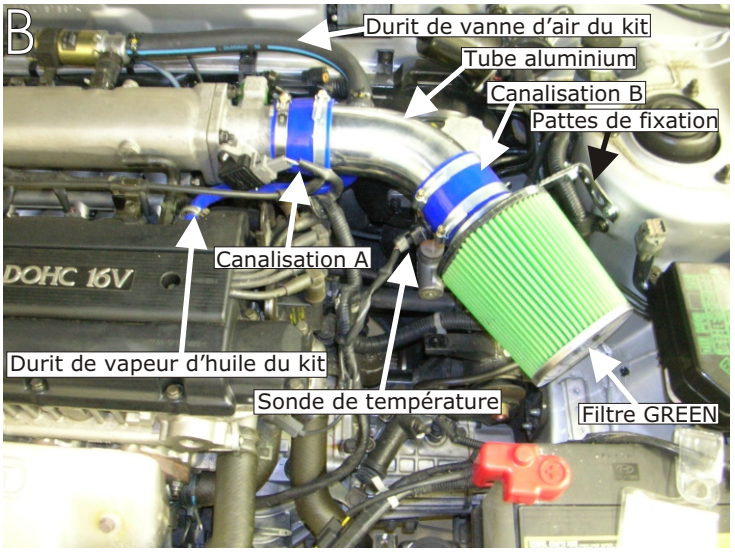

IMPORTANT
Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 km) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.
Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.
Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.
En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

GREEN COTTON AIR FILTER – High performance air filter	FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT	N° 03.02.13

KIT SPEED'R UNIVERSEL
UNIVERSEL SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	K9,75	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	70/90	4
COLLIER CLAMP	12 20	2
COLLIER CLAMP	60/80	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 8/200	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 19/600	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
MANCHON SLEEVE	Ø 76/50	1
VIS SCREW	M6X16	2
ECROU NUT	M6	1
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	3