



KIT SPEED'R UNIVERSEL *UNIVERSEL SPEED'R KIT*

BMW M3 (E46) 3.2L i 24V 340HP 00>05

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 Cauvigny
FRANCE

 03.44.03.54.00

 03.44.03.54.01

Référence :SU 114

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air d'origine.(schéma A)

Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air d'origine.(schéma A)



Positionner le débitmètre d'air sur le tube aluminium.(schéma B)

Emboîter le tube aluminium sur la canalisation d'origine.(schéma B)

Emboîter le filtre à air GREEN sur le tube aluminium.(schéma B)

Fixer le tube aluminium à l'aide de la patte de fixation du kit sur le support d'amortisseur d'origine.(schéma B)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

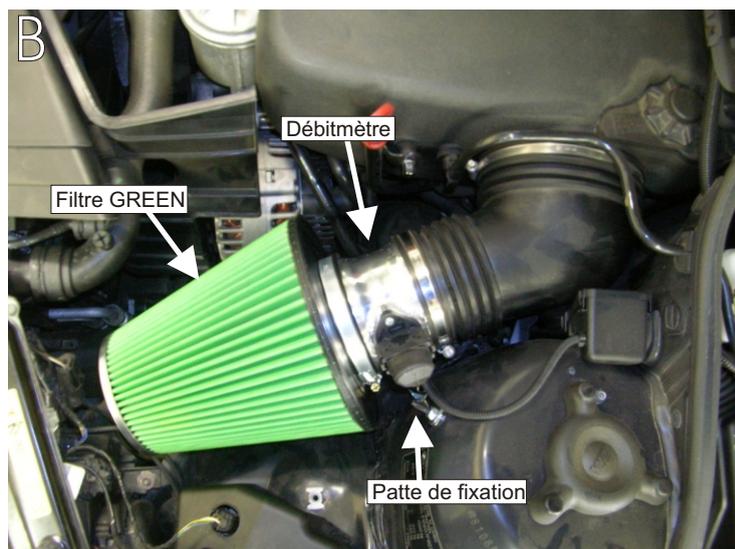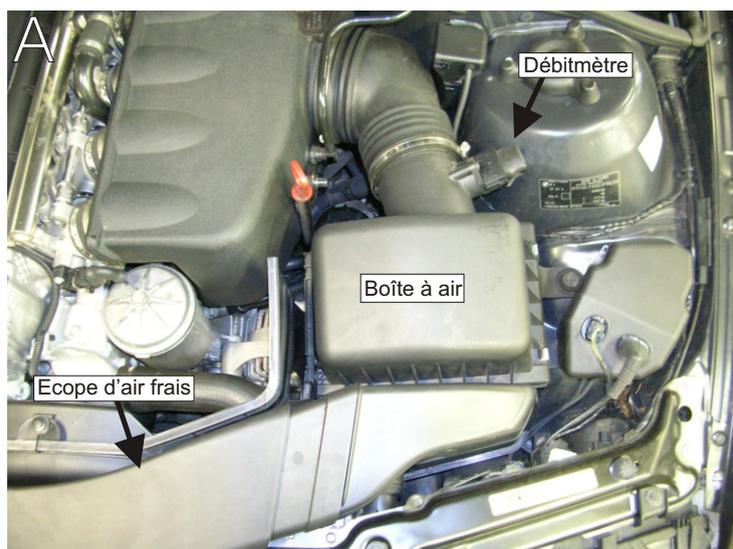

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 km) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

KIT SPEED'R UNIVERSEL
UNIVERSEL SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	K3,100	1
FILTER		
TUBE ALUMINIUM	TUBE ALUMINIUM	1
ALUMINIUM PIPE	ALUMINIUM PIPE	
COLLIER	100/120	1
CLAMP		
PATTE	PATTE	1
BRACKET	BRACKET	
VIS	M6X16	1
SCREW		
ECROU	M6	1
NUT		
RONDELLE	Ø 6X20	2
WASHER		



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------