

GREEN
COTTON AIR FILTER

Produit
non
homologué
sur route
ouverte

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 cauigny
FRANCE

03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

KIT ADMISSION DIRECTE
DIRECT INTAKE KIT

VW POLO 4 1.9L SDI

Référence :P357

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète

Débrancher le tuyau de dépression B de la boîte à air (schéma A)

Désaccoupler la sonde de température de la boîte à air (schéma A)

Déposer et supprimer la canalisation A (Schéma A)


Emboîter la canalisation du kit équipée du filtre GREEN sur le collecteur d'admission (schéma B)

Positionner le filtre équipé de sa patte de fixation puis percer le passage de roue d'un trou de $\varnothing 4$ (schéma B)

Fixer le filtre à l'aide de la patte et des vis fournies (schéma B)

Emboîter le tuyau de dépression B puis la sonde de température sur la canalisation du kit (schéma B) dans les emplacements prévus.

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

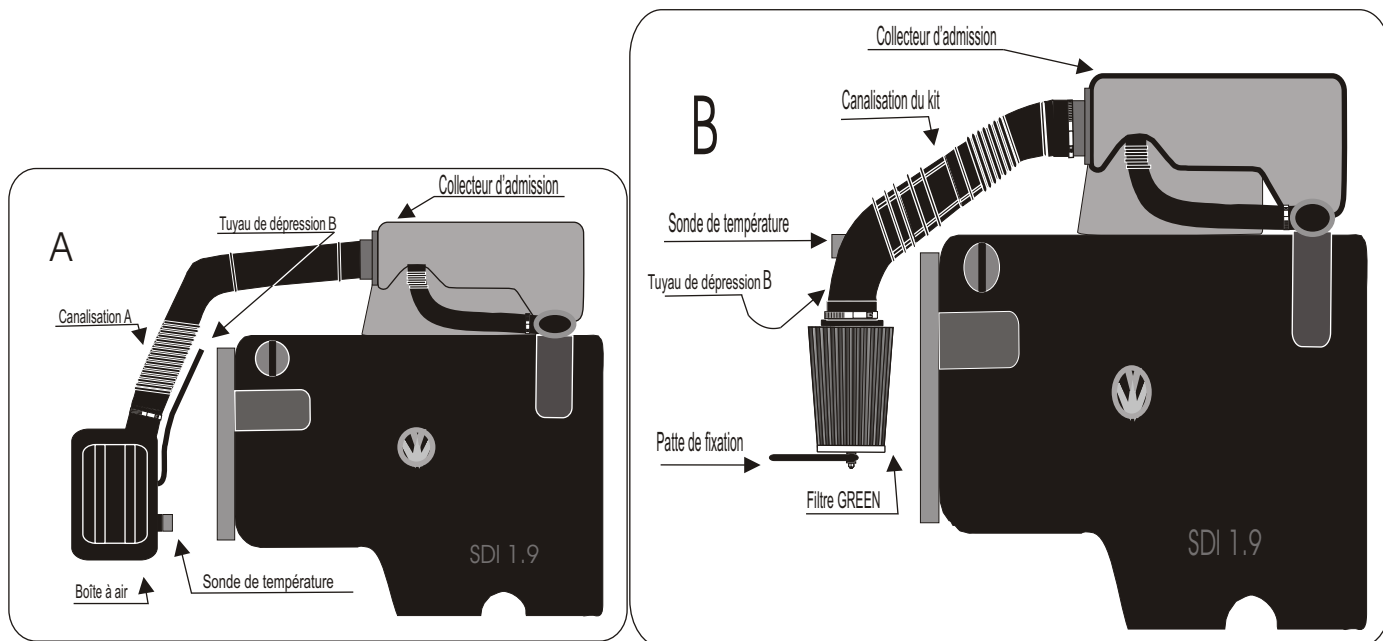

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64