



Produit  
non  
homologué  
sur route  
ouverte

S.A.S  
**Chrono'Sport**

Route de noailles  
60730 cauvigny  
FRANCE

03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

## KIT ADMISSION DIRECTE DIRECT INTAKE KIT

OPEL CALIBRA 2.5L V6 170HP

Référence : P407

# NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air ainsi que la canalisation B.(schéma C)

Désaccoupler le débitmètre d'air ,la sonde de température de la canalisation B.(schéma A)

Emboîter la canalisation du kit sur le débitmètre d'air.(schéma B)

Emboîter le filtre GREEN sur la canalisation du kit à l'aide du manchon fourni.(schéma B)




Positionner le filtre équipé de sa patte puis percer le passage de roue d'un trou de Ø8.5.

Fixer le filtre à l'aide de la vis fournie.

Emboîter la sonde de température sur la canalisation du kit.(schéma B)

Positionner la canalisation aluminium sur l'écope d'air pour pouvoir amener de l'air au frais au filtre.(schéma B)

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

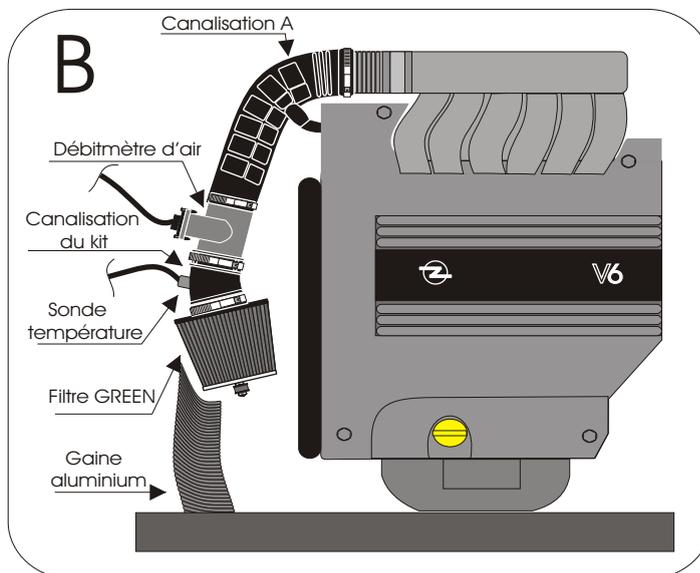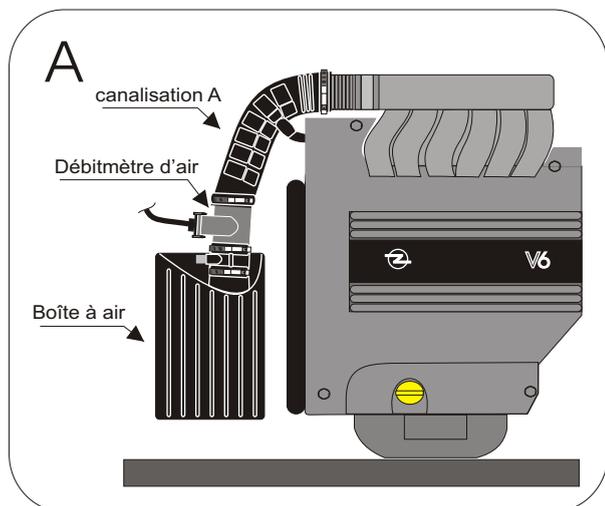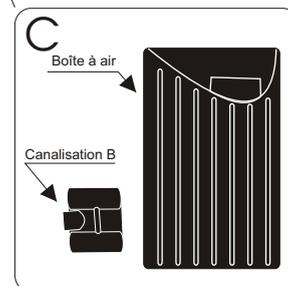

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms )exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL : 03.44.02.64.64