



Produit non homologué sur route ouverte

S.A.S Chrono'Sport

Route de noailles
60730 cauigny
FRANCE

03.44.02.64.64
03.44.03.54.01

KIT ADMISSION DIRECTE DIRECT INTAKE KIT

OPEL VECTRA 2.2L DTI 16V
turbo diesel 125HP année 2000

Référence : P451

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète.(schéma A)




Désaccoupler l'écope d'air de la boîte à air.(schéma A)

Emboîter le filtre GREEN sur la canalisation A à l'aide du manchon et du collier fournis.(schéma B)

Positionner le filtre équipé de sa patte puis percer la traverse avant d'un trou de $\varnothing 4$.(schéma C)

Fixer le filtre à l'aide de la patte et des vis fournies.(schéma C)

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

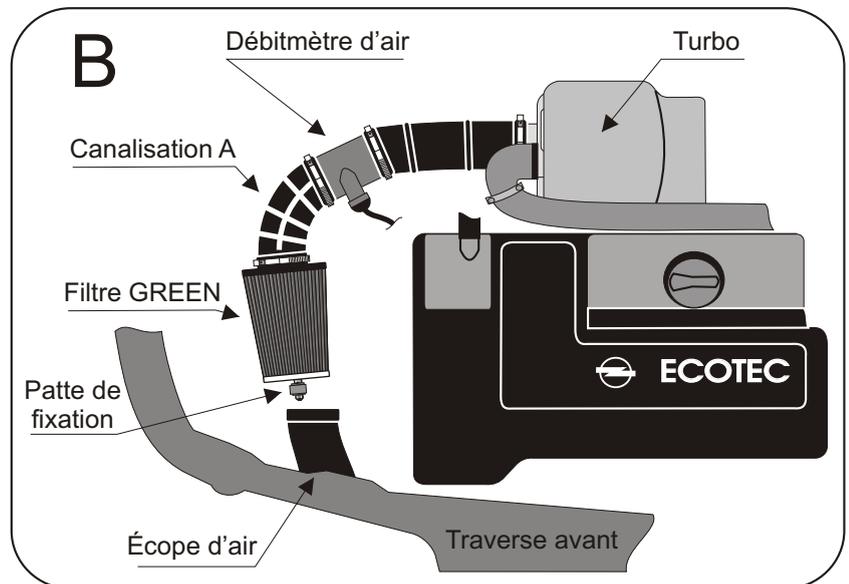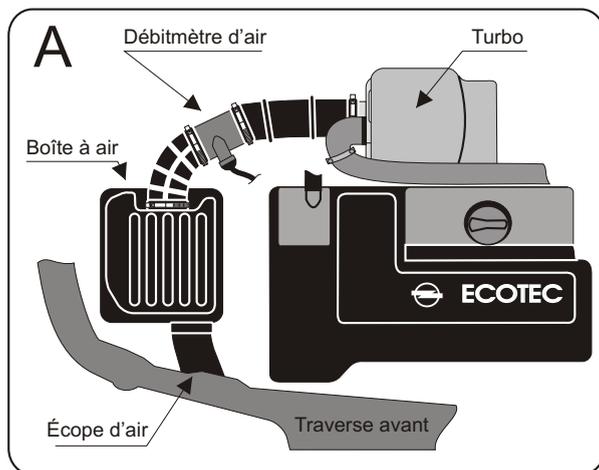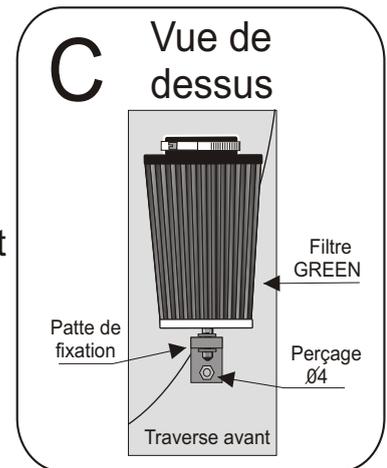

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64